

M16-350-01A-ER-L

Regolazione motore

REGOLAZIONE TERZA POSIZIONE (POSIZIONE INTERMEDIA)

Dopo aver regolato il fincorsa superiore ed inferiore procedere, se necessario alla regolazione della terza posizione o posizione intermedia. Tale procedura permette di stabilire una posizione in cui portare automaticamente la tenda o zanzariera.

- Portare la tenda/zanzariera nella posizione intermedia desiderata.
- Premere una volta "P2" (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Premo "STOP" 1 volte. Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Premo "STOP" 1 volte. Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- La sequenza P2 → STOP → STOP.
- Per cancellare la terza posizione ripetere la sequenza P2 → STOP → STOP.
- Una volta settata la terza posizione, per portare la tenda in posizione, tenere premuto il tasto "STOP".

AGGIUNGERE UN TELECOMANDO SUPPLEMENTARE

- Premere una volta "P2" del telecomando già interfacciato con il motore (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Premere una volta "P2" del telecomando già interfacciato con il motore (sul retro del telecomando).
- Premere una volta "P2" del NUOVO telecomando supplementare (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.

CANCELLARE FINE CORSA

- Premere una volta il tasto "P2" (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Premere una volta il tasto "DOWN" del telecomando.
- Premere una volta il tasto P2 (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Finecorsa cancellato.

CANCELLARE TELECOMANDO

- Premere una volta il tasto P2 (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Premere una volta il tasto "STOP" del telecomando.
- Premere una volta il tasto P2 (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Telecomando cancellato.

CANCELLAZIONE COMPLETA

- Tenere premuto per 13 secondi "setting button"


M16-350-01A-ER-L

Adjusting the motor


Important: charge the motor before using it. The motor is charged when the led on the charger turns green; it will be red while charging.

ASSOCIATING THE FIRST REMOTE CONTROL WITH THE MOTOR

- Press the "SETTING BUTTON" for 3 seconds on the motor (the motor will rotate half a turn forward and half a turn back).

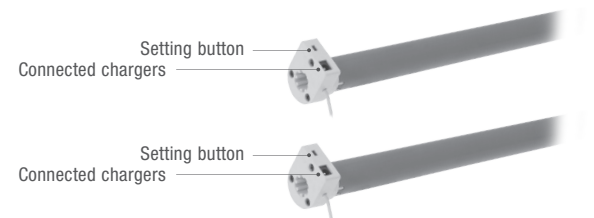

- Press the "P2" button on the remote control twice (remove battery cover to turn on).

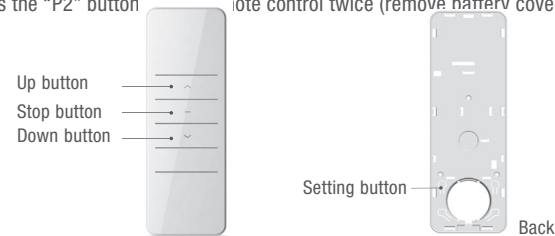

- Press "UP" or "DOWN" on the remote control, corresponding to clockwise movement of the motor (if the motor is on the right of the insect screen, press "DOWN"; if the motor is on the left, press "UP"). The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- The remote control is now interfaced with the motor.

ADJUSTING LIMITS

- Put the insect screen in an intermediate position (more or less halfway up the window) using the "UP" or "DOWN" and "STOP" buttons on the remote control.
- Press "P2" (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Press the "UP" button on the remote control once.
- Press "P2" (on the back of the remote control). The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Position the insect screen at the upper limit with the "UP", "DOWN" and "STOP" buttons on the remote control.
- Once in the desired position, press "STOP" once.
- Press "STOP" 3 times; the motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Position the insect screen at the bottom limit with the "UP", "DOWN" and "STOP" buttons on the remote control.
- Once in the desired position, press "STOP" once.
- Press "STOP" 3 times; the motor will rotate half a turn forward and half a turn back.

M16-350-01A-ER-L

Adjusting the motor

ADJUSTING THE THIRD POSITION (INTERMEDIATE POSITION)

After adjusting the upper and lower limits, proceed to set a third, intermediate position if necessary. This procedure will allow you to establish an intermediate position in which the blind or insect screen may be positioned automatically.

- Position the blind or insect screen in the desired intermediate position.
- Press "P2" (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Press "STOP" once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Press "STOP" once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- The sequence is P2 → STOP → STOP.
- To cancel the third position, repeat the P2 → STOP → STOP → STOP sequence.
- Once you have set the third position, press "STOP" to put the blind in this position.

ADDING AN ADDITIONAL REMOTE CONTROL

- Press "P2" on the remote control interfaced with the motor (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Press "P2" on the remote control interfaced with the motor (on the back of the remote control) once.
- Press "P2" on the NEW additional remote control (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.

CANCELLING LIMITS

- Press "P2" (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Press "DOWN" on the remote control.
- Press P2 (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- The limit is cancelled.

CANCELLING A REMOTE CONTROL

- Press "P2" (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- Press "STOP" on the remote control once.
- Press "P2" (on the back of the remote control) once. The motor will rotate half a turn forward and half a turn back.
- The remote control is cancelled.

TOTAL CANCELLING

- Press "SETTING BUTTON" and hold it for 15 seconds.


M16-350-01A-ER-L

Regolazione motore

Importante: caricare il motore prima di utilizzarlo. Il caricatore ha un led. Quando diventa verde il motore è carico. Durante la fase di carica del motore è rosso.

ASSOCIARE IL PRIMO TELECOMANDO AL MOTORE

- Premere "SETTING BUTTON" per 3 secondi sul motore (il motore ruota mezzo giro in avanti e mezzo giro indietro).

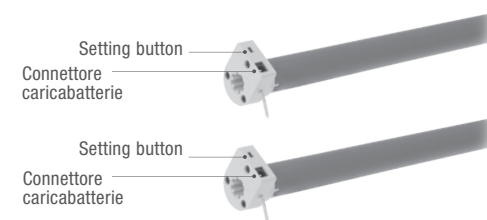

- Premere 2 volte il tasto "P2" (per accedere rimuovere il coperchio della batteria) del telecomando.



- Premere il tasto "UP" o "DOWN" del telecomando, corrispondente al movimento orario del motore (se il motore è messo a destra della zanzariera premere il tasto "DOWN", se il motore è a sinistra della zanzariera premere "UP"). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Telecomando interfacciato con il motore.

REGOLAZIONE FINE CORSA

- Portare la zanzariera in una posizione intermedia (più o meno a metà della finestra) utilizzando i tasti "UP" o "DOWN" e "STOP" del telecomando.
- Premere una volta "P2" (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Premere una volta il tasto "UP" del telecomando.
- Premere una volta "P2" (sul retro del telecomando). Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Porto nella posizione del fine corsa superiore la zanzariera con i tasti "UP" e "DOWN" e "STOP" del telecomando.
- Arrivato nella posizione desiderata, premo una volta tasto "STOP".
- Premo "STOP" 3 volte. Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.
- Porto nella posizione del fine corsa inferiore la zanzariera con i tasti "UP" e "DOWN" e "STOP" del telecomando.
- Arrivato nella posizione desiderata, premo il tasto "STOP".
- Premo "STOP" 3 volte. Il motore ruota mezzo giro avanti e mezzo giro indietro.